

# 自助行控制器(自助通)使用说明

## 1、参数设置

浏览器打开设置页面 <http://xxx.xxx.xxx.xxx>，长按侧面 reset 钮 12 秒以上(深入小孔内)恢复出厂设置：IP 地址 192.168.0.242，用户名 admin，密码 admin。

进入后，页面右上方可修改用户密码；从“参数设置”—>“IP 设置”进入网络参数和继电器动作时间设置页面

- 开锁动作时间设置：0~30 秒，默认 3 秒（0 秒约 0.5 秒）
- 5#继电器动作（触发条件结束后）延时设置：0~ 600 秒，默认 30 秒
- 3#继电器动作（触发条件结束后）延时设置：0~ 600 秒，默认 0 秒

## 2、音量调节

接线端子“喇叭”可以外接 5W 8Ω的扬声器，与内置扬声器同步发声。

点按面板 K1 按钮，LED 显示出现 A.n (n=1~9) 字样的时候，点按 K2 循环调节语音的音量。

## 3、更换语音

- 访问 <http://www.hzxcrc.com> 网站，在 文档与软件 ->设备管理器 页面下载最新版本软件。自助通内置的 web 设置页面不提供更换语音功能。
- 运行软件后，先搜索到设备，然后点击“手动升级”，选择“升级语音”，选取你准备好的语音文件后开始升级，静待完成。
- 可按更新计划表批量更新语音。
- 语音文件可单选或多选，“清空语音”复选框对“自助通”产品无效，可忽略。
- 语音文件要求以 1\_ 2\_ 3\_ 4\_ 这四种样式作为文件名的起始字符，符合 PCM 编码方式、16bit 或 8bit 精度的 WAV 文件，采样率建议在 16KHz~128KHz 之间。由于存储空间有限，通常使用 16bit、44KHz、单声道这样的参数即可达到最佳音质；若语音文件过大，还可以降低品质至 8bit、16KHz、单声道。

### 语音文件对照表

文件名	文件最大尺寸	触发条件	默认场景
1_????????.wav	2.9M 字节	S1	按进门按钮，开锁、播报欢迎光临
2_????????.wav	500K 字节	S2	按出门按钮，开锁、播报欢迎再次光临
3_????????.wav	2.5M 字节	S5	接人体探测器，播报长时间逗留提醒语音
4_????????.wav	500K 字节	S3	按报警按钮，播报报警语音
7#语音	不可更改	S4	闭合=按 S1、S2 不开锁只播报停用语音


### 默认语音

- 1\_进门.wav “欢迎光临！”
- 2\_出门.wav “欢迎您再次光临！”
- 3\_逗留.wav “请勿长时间逗留，谢谢！”
- 4\_报警.wav “发现异常情况请立即联系管理人员或报警！”
- 5\_提示.wav “请拉门”
- 6\_闭锁.wav “闭锁中，请联系管理人员！”
- 7\_停用.wav “设备维护，暂停使用！敬请谅解！”


#### 4、继电器特性一览表

继电器	引出线方式	触点能力	动作时间	触发条件	默认场景
1#	电锁线	DC12V,1A	3 秒	S1, S2	自动门 / 磁力锁控制
2#	电锁线	DC12V,250mA	1 秒	S1, S2	灵性锁控制
3#	接线端子	DC12V,1A	3 秒	S3	报警按钮触发本地警号/联动控制
4#	接线端子	DC12V,1A	自定义	软件指令	闭锁
5#	侧面端子	DC12V,1A	自定义	S6	用户自定义


#### 5、接线图

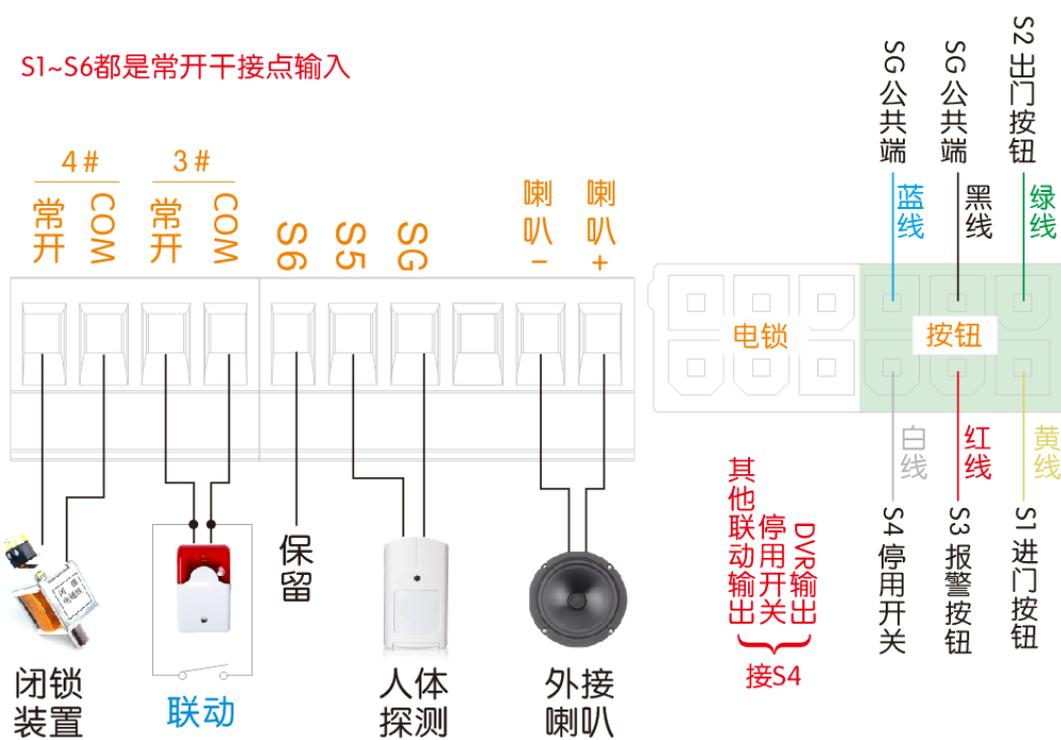

### 磁力锁接法

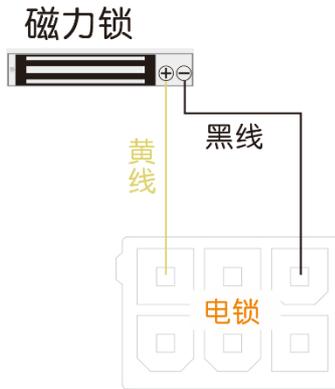

### 灵性锁接法

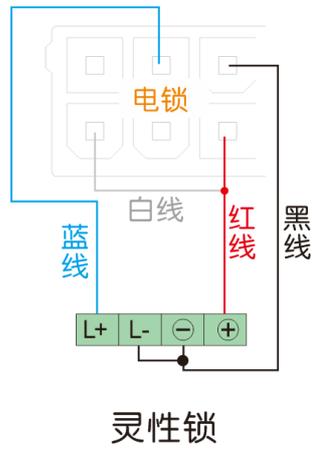

### 自动门接法

